


## 施工前に必ずお読みください

- ・縦管（VU40・50・65・75/丸樋60・角樋60）へ取り付け可能です。
- ・挿入可能な適用管はステンレスフレキφ16・16.8、HIVP 13、ドレンホースです。



### 注意 取り付けされる前に


- ・フレキの端面はツバ出しを行ってください。製品に傷が付く恐れがあります。
- ・挿入管を縦管の奥まで挿し込まないで下さい。  
排水が阻害される恐れがあります。
- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・温水には使用しないでください。
- ・挿入管は荷重がかからないよう、適度な位置で保持してください。



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

### 施工要領

1. 縦管へホールソーφ24/φ25を用い  
穿孔してください。穿孔後のバリ等は  
取り除いてください。
2. ガイドスリーブを外側に向け、正しく  
管に取り付けてください。
3. ツバ部を押えながら管を挿入して  
ください。挿入管を石けん水で  
濡らすと簡単に挿入できます。

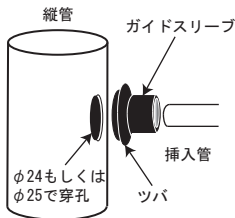

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091

<http://www.miyako-inc.jp>

