

## 施工前に必ずお読みください


- ・排水管が床上または壁面まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・排水管が床(壁)仕上げ面で本体ツバに当たらないように切断してください。  
(本体が歪み水漏れの原因になります。)
- ・ビスで本体を固定する際、締めすぎますと本体が割れる場合がありますのでご注意ください。
- ・製品を改造、加工等しないでください。



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。


### 施工要領

1. 排水管(塩ビ管)を仕上がり床面で切る。

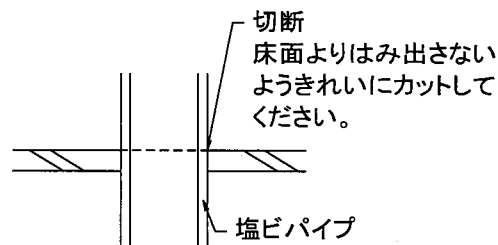


2. 本体差込部と排水管の両側に塩ビ用接着剤を塗布し差し込む。

(VU管に接続の場合はVUソケット内外面に塗布)

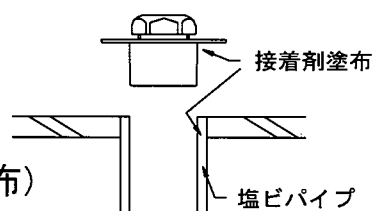

3. 付属のビスで本体を固定してください。

(クッションフロアの場合は締め過ぎに注意してください。)

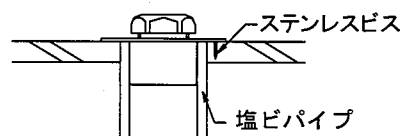

塩ビ管内径の許容差により、管と本体に隙間が発生することがあります。そのような場合はエポキシ系接着剤をご使用ください。

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091



<http://www.miyako-inc.jp>

