

施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

- ・壁用掃除流しには使用できません。
- ・排水管はVP・VU65を配管してください。
- ・製品を改造したり、加工等しないでください。

適用掃除流し	TOTO	SK22A	SK322
	INAX	S-200	S-202A



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。



この絵表示は、してはいけない『禁止』の内容です。

施工要領


1. 排水管を床仕上面と同一になるよう切断し、バリを取ってください。
2. フランジ、固定用ビスの位置決めをしてください。
3. トラップの指定位置への据付確認をしてください。
4. フランジにTボルト、ワッシャー、ナットを仮付けしてください。
5. VP管はVUリングを外しフランジに接着剤を塗布してください。
VU管はVUリングとフランジの両方に接着剤を塗布してください。
6. Tボルトをはめた状態で、フランジを排水管に差し込み接着し、
付属のビスでフランジを床止めしてください。
7. トラップの排水口部にシール材を取付けてください。
8. トラップをフランジにシール材を馴染ませながら据付けてください。
9. Tボルトをワッシャー、ナットで締めトラップを固定してください。



※排水管のばらつきによりフランジとの接着剤塗布面に隙間が生じる場合は、
高粘度（ゲル状）の塩ビ管用接着剤を使用してください。
（接着が不十分な場合、漏水や臭気上がりの原因となります。）
※トラップ排水口外周のごみや水、油分を取除きシール材を取付けてください。
フランジ面も同様です。



※フランジにシール材を取付けると排水管内へはみ出し排水機能を阻害します。
（必ず、トラップ側に取付けてください）
※フランジ用シール材と他のシール材（シリコン等）との併用はしないでください。
接着不良による漏水の原因となります。

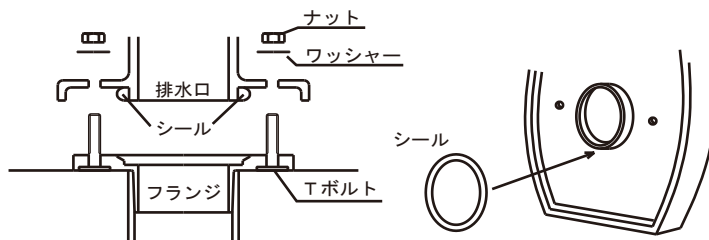

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091



<http://www.miyako-inc.jp>