

施工前に必ずお読みください


既設の洗濯機排水金具ツバ外径85mm以下に使用してください。

・ビスで固定する際、締め過ぎますと本体が変形する原因になりますのでご注意ください。

・フタが取り外しできない洗濯機排水金具、エルボ型やトラップ付の洗濯機排水金具、洗濯機パンには使用しないでください。

・ダブルトラップにならないよう施工してください。




・製品を改造、加工等しないでください。

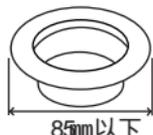

この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 既設の排水金具に本体を取り付けてください。
2. 付属のビスで本体を固定してください。
3. 排水ホースにホースインナーを入れます。
4. 最後に排水ホースを本体に差し込み、しっかりとバンドで固定してください。ホースのフックと本体をヒモ等で結び、しっかりと固定してください。

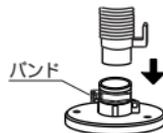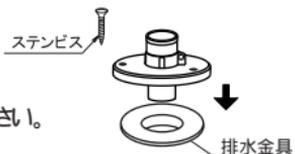

フローリングなど床材によって気密性がとれない場合は、ツバ裏面にコーキング処理を行ってください。

