


施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

- ・排水管 (VP・VU50～100) が垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・横引きに使用の場合、床下寸法は最低150mm以上(※注) が必要です。
- ・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- ・床面は水平になるように仕上げてください。
- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・ダブルトラップや、排水勾配には十分注意してください。
(水漏れの原因になります。)

各部の名称

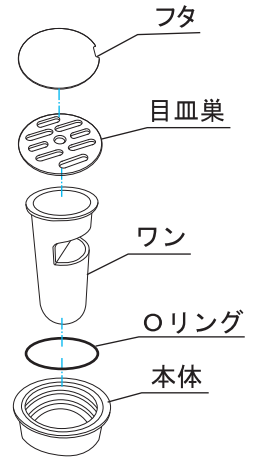


この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。


施工要領

1. 床仕上がり面と、フタ上面とが同じ高さになるように配管してください。

本体からフタ、目皿巢、ワン、Oリングを取り外します。

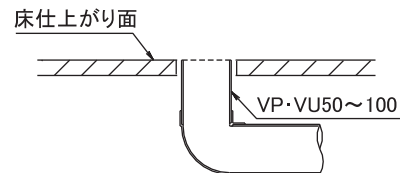

2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差し込みます。

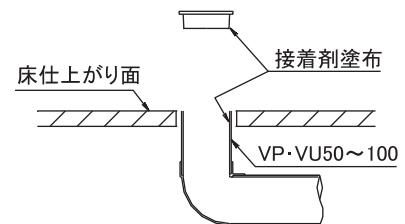

VU管接続の場合は、VUリングにも接着剤を塗布してください。

3. 最後にOリング、ワン、目皿巢の順にセットし、排水をしない場合はしっかりとフタをしてください。

