


施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

- ・ 排水管 (VP・VU50~100) が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・ 縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- ・ 床面は水平になるように仕上げてください。
- ・ 防虫目皿に荷重が掛かると変形する恐れがあります。
- ・ 塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することがあります。
- ・ 有機溶剤で製品を塗装したり、拭いたりしないでください。製品が侵される可能性があります。
- ・ 製品を改造、加工等しないでください。
- ・ ダブルトラップや、排水勾配には十分注意してください。(水漏れの原因になります。)

各部の名称

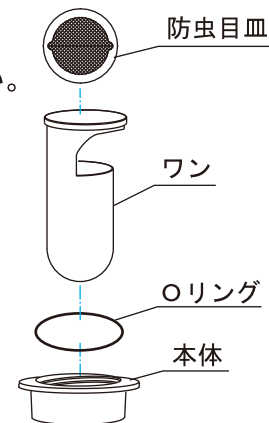


この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領


1. 床仕上がり面と、防虫目皿上面とが同じ高さになるように配管してください。

本体から防虫目皿、ワン、Oリングを取り外します。

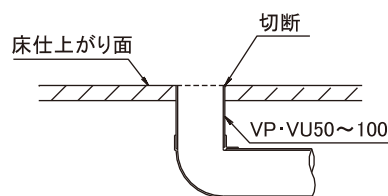

2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差し込みます。

VU管接続の場合は、VUリングにも接着剤を塗布してください。

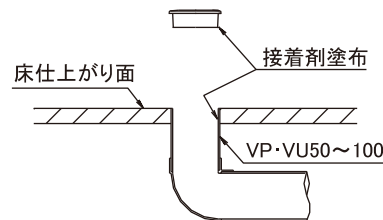

3. 最後にOリング、ワンの順にセットし、防虫目皿を締め付けてください。

