


# 施工前に必ずお読みください



## 注意 取り付けされる前に

- ・排水管 (VP・VU50/65) が垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・横引きに使用の場合、床下寸法は最低150mm以上(※注) が必要です。
- ・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- ・床面は水平になるように仕上げてください。
- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・ダブルトラップや、排水勾配には十分注意してください。  
(水漏れの原因になります。)

各部の名称

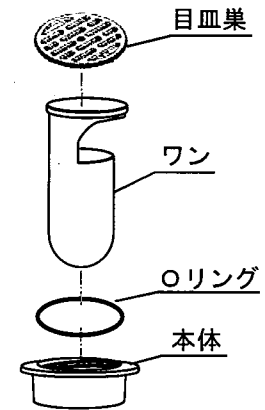


この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。


## 施工要領

1. 床仕上がり面と、目皿巢上面とが同じ高さになるように配管してください。

本体から目皿巢、ワン、Oリングを取り外します。

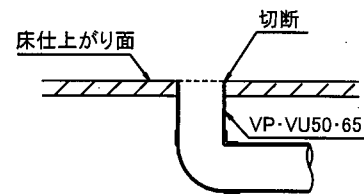


2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差し込みます。

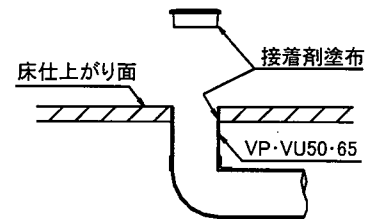

VU管接続の場合は、VUリングにも接着剤を塗布してください。

3. 最後にOリング、ワンの順にセットし、目皿巢を締め付けてください。

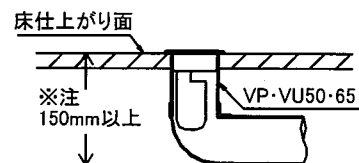


# 施工前に必ずお読みください



## 注意 取り付けされる前に

- ・排水管(塩ビ管)が垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・横引きに使用の場合、床下寸法は最低150mm以上(※注)が必要です。
- ・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- ・床面は水平になるように仕上げてください。
- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・ダブルトラップや、排水勾配には十分注意してください。  
(水漏れの原因になります。)

各部の名称

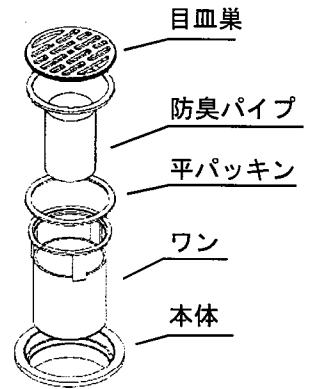


この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

## 施工要領


1. 床仕上がり面と、目皿巢上面とが同じ高さになるように配管してください。

本体から、目皿巢、防臭パイプ、平パッキン、ワンを取外します。

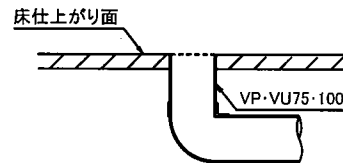


2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差し込みます。

VU管接続の場合は、VUリングにも接着剤を塗布してください。

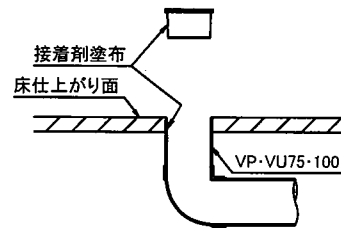

3. 最後にワン、平パッキン、防臭パイプの順にセットし目皿巢を締め付けてください。

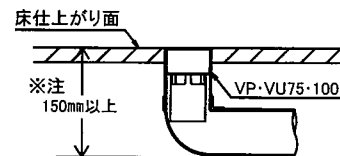

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091



<http://www.miyako-inc.jp>

