



# 取扱・施工説明書


## 150角タイル用 (トラップなし)

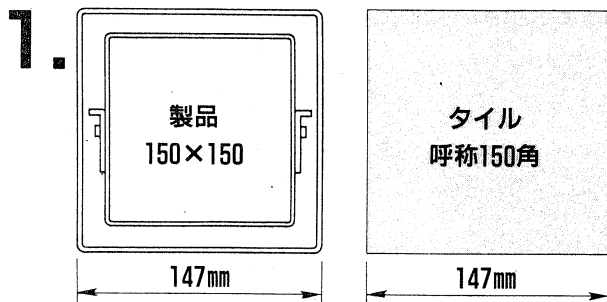

●150角タイルと同様に平面ピッチを割り出して、ベースの位置決めを行ってください。

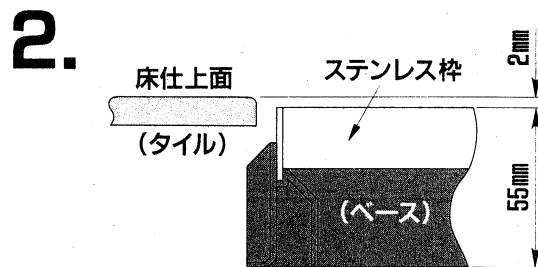


●ベースの上面(ステンレス枠の上面)が、床仕上り面より2mm下がるように施工してください。製品の内側にモルタルが付着しないように注意して施工してください。もしも付着した場合には、すぐに拭きとってください。

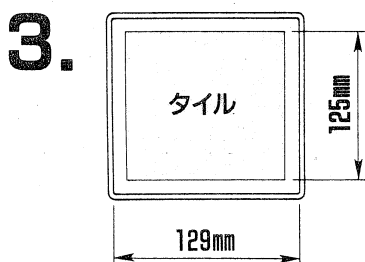


フタのステンレス枠内寸法

●フタのステンレス枠内寸法は129mmです。目地の余分をみて、タイルは125mm角におとしてください。

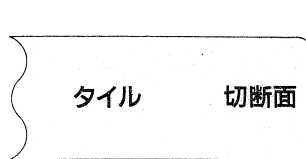


●切断面のタイル上面は、ケガのないように、角をならしってください。

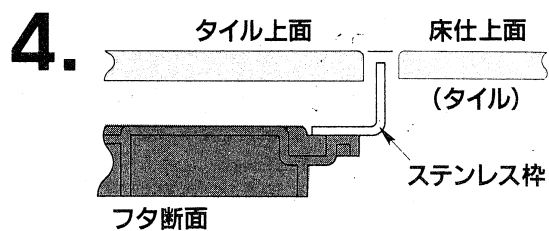

●床仕上り面とフタのタイル上面とが同じ高さになるように施工してください。モルタルは施工後ある程度収縮しますので、あらかじめ収縮寸法を考慮の上施工してください。

●施工中にモルタルが製品本体に付着した場合には、すぐに拭きとってください。

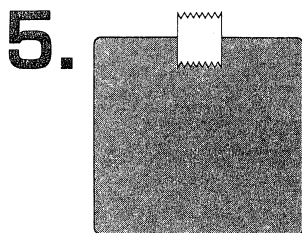


●お客様に、「お取り扱いのおねがい」を渡してください。不在の場合には、一目見て分かるところに貼ってください。

# お手入れのおねがい

この度は、当社の製品をお買いあげいただきありがとうございます。良好な水はけを保つために、次の点に注意しながら、時々、中のお掃除をしてくださるようお願いいたします。

①中性洗剤をお使いください。磨き粉や強い薬品をお使いになると、本体が傷つくことがあります。

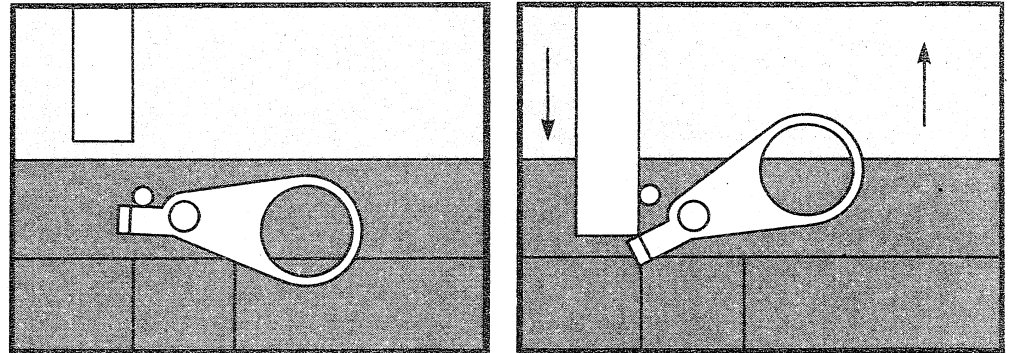

②取っ手のツメの部分をワリバシ等で押しいただくと取っ手が出てきます。両方の取っ手をしっかりと持って、フタを持ち上げてください。固いものでこじあげたりしないでください。