


# 施工前に必ずお読みください

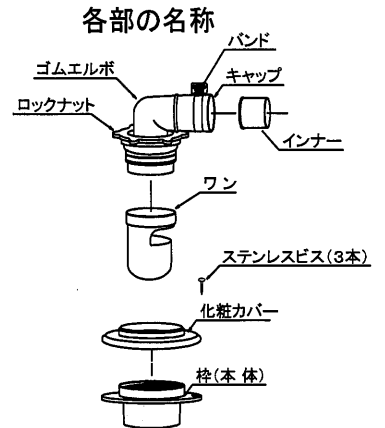

## 注意 取り付けされる前に

- ・排水管(VU50)が床下まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・横引きに使用の場合、床下寸法は最低130mm以上(※注)が必要です。
- ・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- ・排水管が床仕上げ面で本体ツバに当たらないよう切断してください。  
(本体が歪み水漏れの原因になります。)
- ・床面は水平になるように仕上げてください。
- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・ダブルトラップや、排水勾配には十分注意してください。  
(水漏れの原因になります。)




この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

## 施工要領


1. 床面を仕上げ、排水管を仕上がり床面で切断してください。

本体からロックナットを外しゴムエルボ  
ワン・化粧カバーを取り外します。

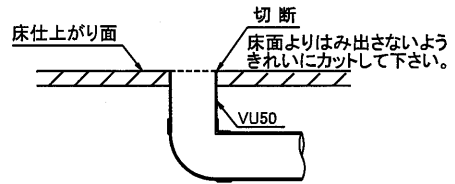


2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差込みます。

(その際、床面の防水保護のため本体ツバ裏にシリコンをつけてください。)

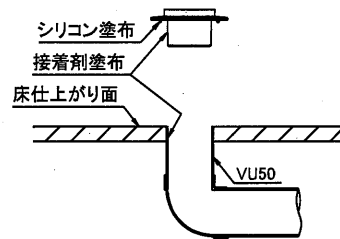

3. 付属のビスで本体を固定してください。  
(クッションフロアの場合は締め過ぎに注意してください。)

4. 最後に化粧カバー・ワン・ゴムエルボの順に本体にセットし、ロックナットを締め付けてください。

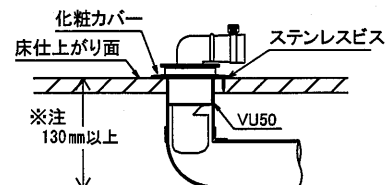

付属の保証書・ホース用インナー・バンドは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。  
半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいてください。



施工説明書

MB44AM-75 コンパクト型洗濯機排水トラップ

施工前に必ずお読みください




注意

取り付けされる前に

- ・排水管(VP・VU75)が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・床下寸法は、最低140mm以上(※注)が必要です。  
(床下寸法が110mm~140mm以下の場合、当社 MB44-YSをご使用ください。)
- ・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- ・床面は水平になるように仕上げてください。
- ・商品を改造、加工等しないでください。


各部の名称

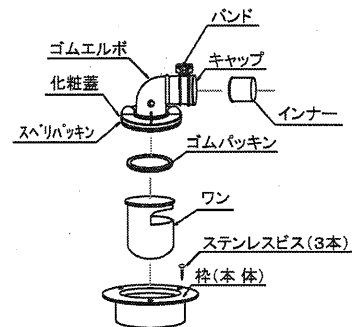


この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領


1. 床面を仕上げ、排水管を仕上がり床面で切断する。  
※ 仕上り床面より140mm以上確保し配管してください。  
※ 排水管が床仕上げ面で本体ツバに当たらないよう切断してください。

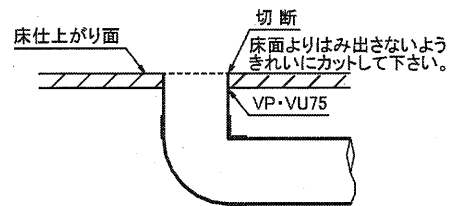

2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差込みます。  
VU75を使用の場合は、VUリングの内側にも接着剤を塗布してください。(その際、床面の防水保護の為本体ツバ裏にシリコンを充填してください。)

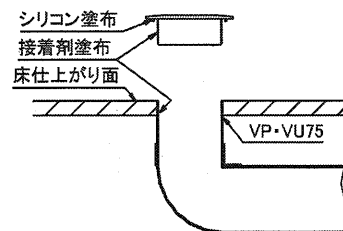

3. 付属のビスで本体を固定してください。  
※クッションフロアの場合は、ビスの締め過ぎに注意してください。

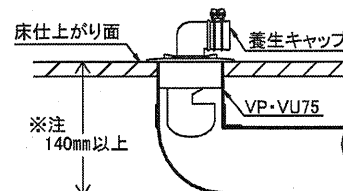

付属の保証書・ホース用インナー・バンドは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。  
半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいて下さい。