


施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

・車道使用禁止

車道(公道・私道)へは設置しないで下さい。
蓋、本体が破損し事故の原因になることがあります。

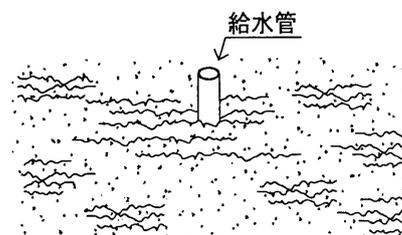

この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。




施工要領

※仕上げ面より143mm下がりが給水位置です。

- ① ボックス設置位置を決め、給水配管をして下さい。
- ② ボックスが沈下しないように、底部地盤を十分に固め整地して下さい。
- ③ ボックス内の水はけを考え、砂・小石などを敷いて下さい。
- ④ 底板を散水栓と配管の間に、取付けて下さい。
- ⑤ 本体を底板のガイドピンに合わせ、かぶせて下さい。

注意！ボックス周りがコンクリートなどの場合は歪まないよう木片などでボックス内部を補強して下さい。

- ⑥ 最後にボックス周りを仕上げて下さい。

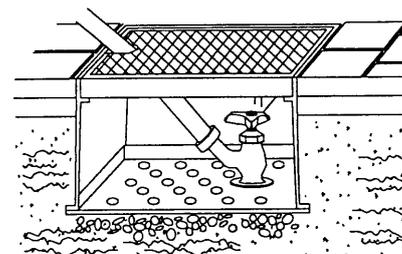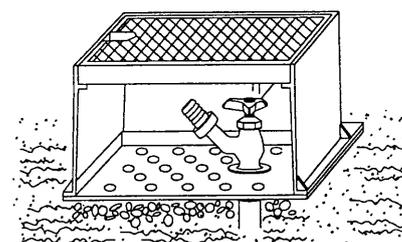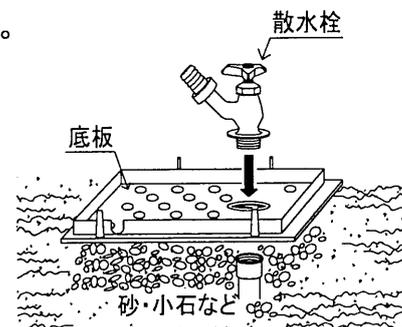

ボックス付近では、たき火・花火などを行わないよう火気には十分注意して下さい。