

# 施工前に必ずお読みください



## 注意 取り付けされる前に


- 排水管 (VU50)が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- 床下寸法は、最低 150mm以上 (注) が必要です。
- 縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- 商品を改造、加工等しないでください。
- (床下寸法が 120mm ~ 150mmの時は、当社 MB44-YSをご使用ください。)




この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

## 施工要領


1. 床面を仕上げ、排水管を仕上がり床面で切る。

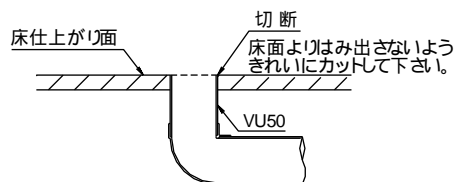

2. 本体差し込み部 排水管の両面に塩ビ接着剤を塗り差し込む。(その際、床面の防水保護の為 本体ツバ裏にシリコンをつける。)

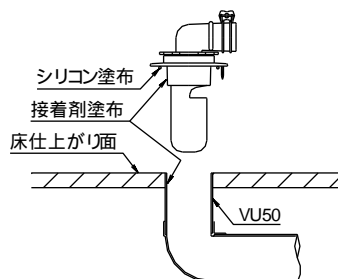

3. 付属のビスで本体を固定してください。

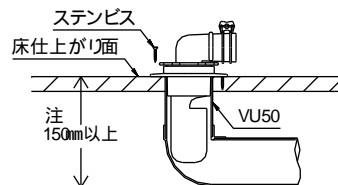

付属の保証書及びホース用インナーは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいて下さい。