

# 施工前に必ずお読みください



## 注意 取り付けされる前に

排水管 (VP・VU50)が配管されていることを確認してください。

・床下寸法は、最低 110mm以上必要です。

・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。




・商品を改造、加工等しないでください。



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

## 施工要領

1. 横引きソケットを接続した排水管 (塩ビ管 50)を設置場所まで配管します。
2. 床の仕上げを行い、横引きソケットの上部が床の仕上がり面にくるように受け台 (当て木)をし、ゴミ等入らない様に養生します。
3. 床の仕上がり面と横引きソケットの高さが合っていることを確認し、トラップ本体に接着剤を塗り差し込みます。  
(その際、床面の防水保護の為、本体ツバ裏にシリコンをつける。)
4. ビス付の場合は、付属のビスで固定してください。

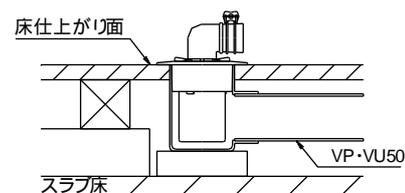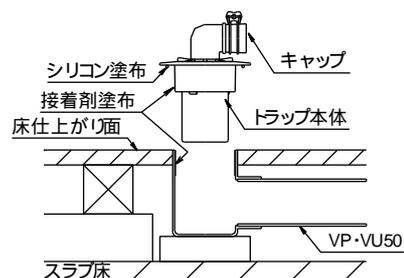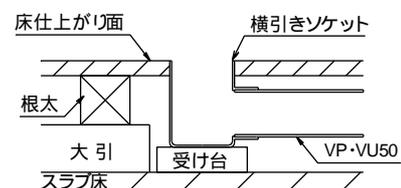

付属の保証書及びホース用インナーは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。  
半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいて下さい。