


施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

- ・排水管 (VP・VU50) が床面上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・床下寸法は、最低150mm以上 (※注) が必要です。
- ・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- ・床面は水平になるように仕上げてください。
- ・商品を改造、加工等しないでください。

(床下寸法が120mm～150mmの時は、当社 MB44-YSをご使用ください。)

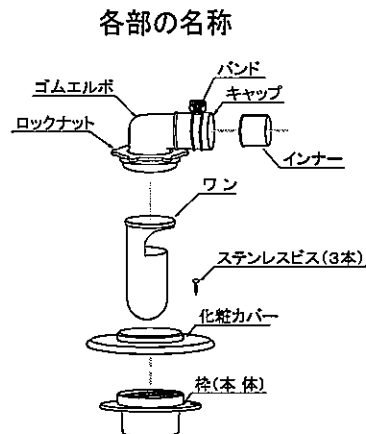


この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 床面を仕上げ、排水管を仕上がり床面で切断してください。


本体からロックナットを外しゴムエルボワン・化粧カバーを取り外します。

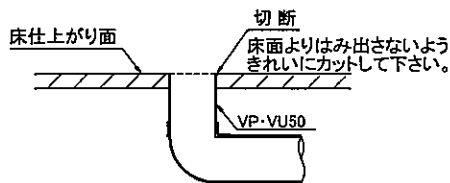


2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差し込みます。

VU50を使用の場合はVUリングにも接着剤を塗布してください。

(その際、床面の防水保護のため本体ツバ裏にシリコンをつけてください。)

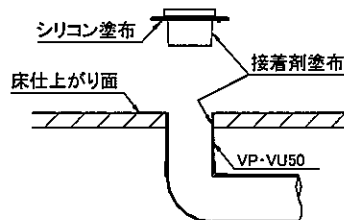

3. 付属のビスで本体を固定してください。
(クッションフロアの場合は締め過ぎに注意してください。)

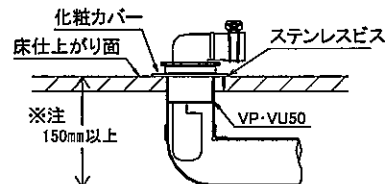

付属の保証書・ホース用インナー・バンドは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいてください。