

施工説明書


MB44KLZY-75 カセット式洗濯機排水トラップ

施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

- 排水枝管 (VP・VU50)が配管されていることを確認してください。
- 床下寸法は最低 110mm以上 (注)必要です。
- 横引きソケットが床仕上げ面からはみ出さないよう取付けてください。
(床仕上げ面より上に出ると本体が歪み、水漏れの原因になります。)
- 商品を改造、加工等しないでください。
- ダブルトラップや、排水勾配には十分注意してください。
(水漏れの原因になります。)

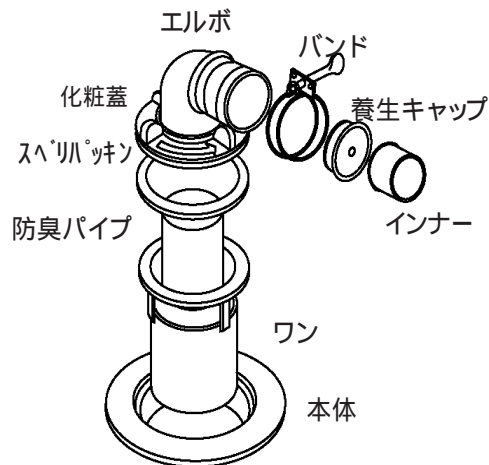




(ビスなし・ビス付共通部品仕組)



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 横引きソケットを接続した排水管 (VP・VU50)を設置場所まで配管します。
注 床下寸法は、床仕上げ面より110mm以上必要です。)
2. 横引きソケットが床仕上げ面からはみ出さないよう受け台 (当て木)で調整してください。
3. 床の仕上げ面と横引きソケットの高さが合っていることを確認し、トラップ本体に接着剤を塗布し差し込みます。(その際、床面の防水保護の為、本体ツバ裏にシリコンを充填してください。)
4. ビス付の場合は、付属のビスで固定してください。
クッションフロアの場合は、ビスの締め過ぎに注意してください。

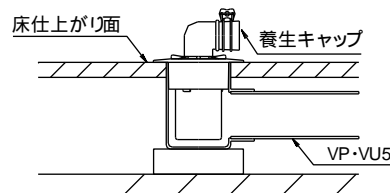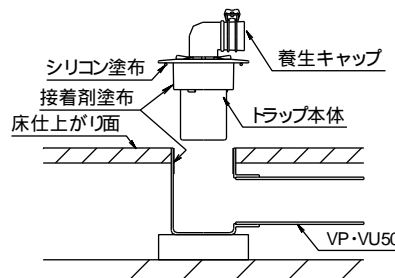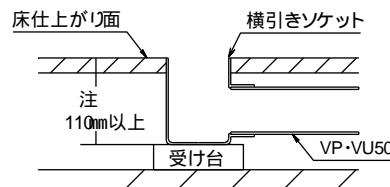

付属の保証書及びホース用インナーは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。
半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいて下さい。

