


HR32N

泡沫自在用パイプ

(泡沫金具・ナット・パッキンなし)


泡沫の節水効果と水ハネしにくい
ソフトな水流で快適水廻り

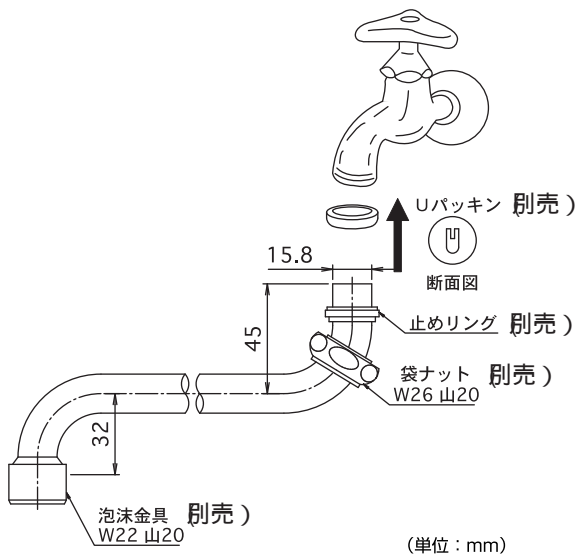

パイプの取替方法

1. ハンドルを締め、水を止めてレンチ等でパイプのナットをはずします。
2. パイプを抜き取ります。(Uパッキンが本体に残っていたら取り除いて下さい。)
3. 先にUパッキンを図のように差込み、ナットでパイプと本体を締めつけて下さい。

このような水栓に取付けられます。

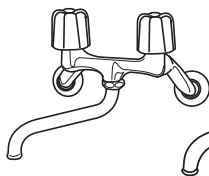

アライグマのアライくん



旧タイプでナットが合わない場合は現在
使われているナットをご使用下さい。

※本体材質／黄銅製クロームメッキ

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091

