


# 施工前に必ずお読みください



## 注意 取り付けされる前に

- ・排水管(VP・VU50)が床下まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。
- ・横引きに使用の場合、床下寸法は最低110mm以上(※注)が必要です。
- ・縦引排水管が短いと、トラップ部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。
- ・排水管が床仕上げ面で本体ツバに当たらないように切断してください。  
(本体が歪み水漏れの原因になります。)
- ・床面は水平になるように仕上げてください。
- ・ビスで本体を固定する際、締めすぎますと本体が割れる場合がありますのでご注意ください。
- ・有機溶剤で製品を塗装したり、拭いたりしないでください。  
製品が侵される可能性があります。
- ・製品を改造、加工等しないでください。
- ・ダブルトラップや、排水勾配には十分注意してください。  
(水漏れの原因になります。)
- ・封水深は25mmです。長期不在時等は封水切れに注意してください。

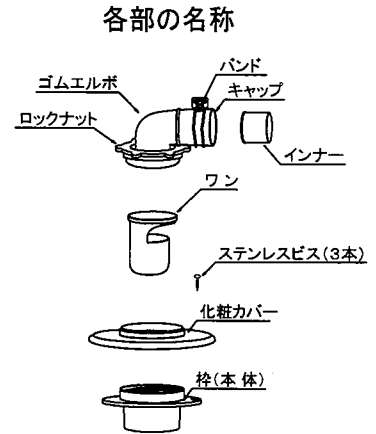


この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

## 施工要領

1. 床面を仕上げ、排水管を仕上がり床面で切断してください。

※ 仕上がり床面より110mm以上確保し配管してください。


本体からロックナットを外しゴムエルボワン・化粧カバーを取り外します。

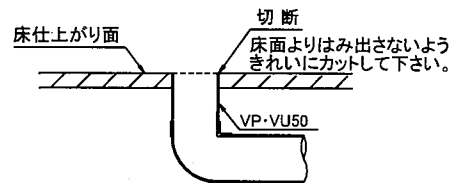


2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差込みます。

VU50を使用の場合はVUリングにも接着剤を塗布してください。

(その際、床面の防水保護のため本体ツバ裏にシリコンをつけてください。)

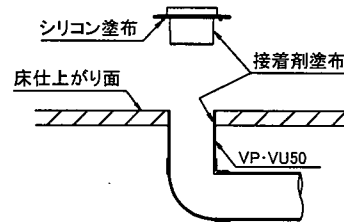

3. 付属のビスで本体を固定してください。  
(クッションフロアの場合は締め過ぎに注意してください。)

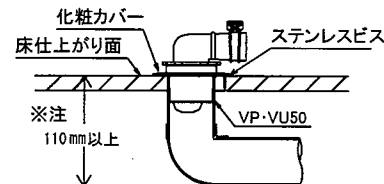

付属の保証書・ホース用インナー・バンドは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。  
半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいてください。

